



PRIME COMPUTER

Anschlüsse

Vorderseite

- 1 USB 2.0
- 2 Kontrollleuchten
- 3 Ein-/Aus-Taste

Rückseite




- 4 IPMI-Anschluss
- 5 UID Taste
- 6 2x Ethernet
- 7 2x Ethernet (optional)
- 8 2x Stromanschluss (Redundante Stromversorgung)
- 9 VGA-Anschluss

Seite

- 10 2x Festplatteneinschub

Oben

- 11 4x Arbeitsspeichersteckplatz
- 12 BIOS Batterie

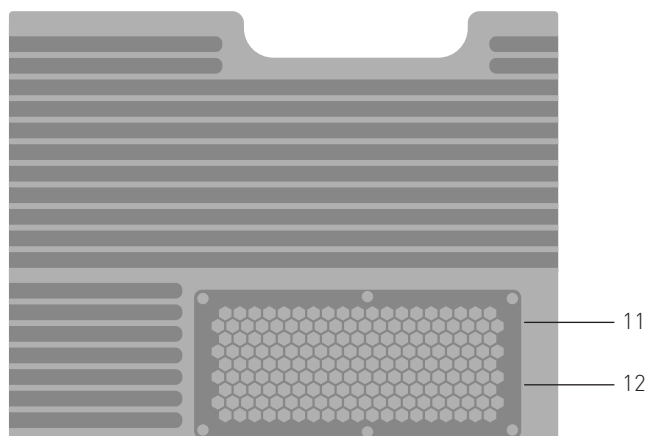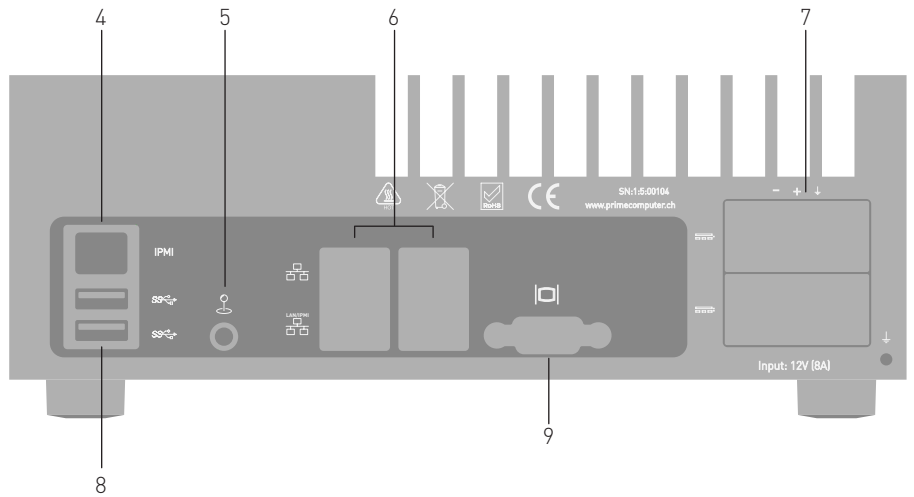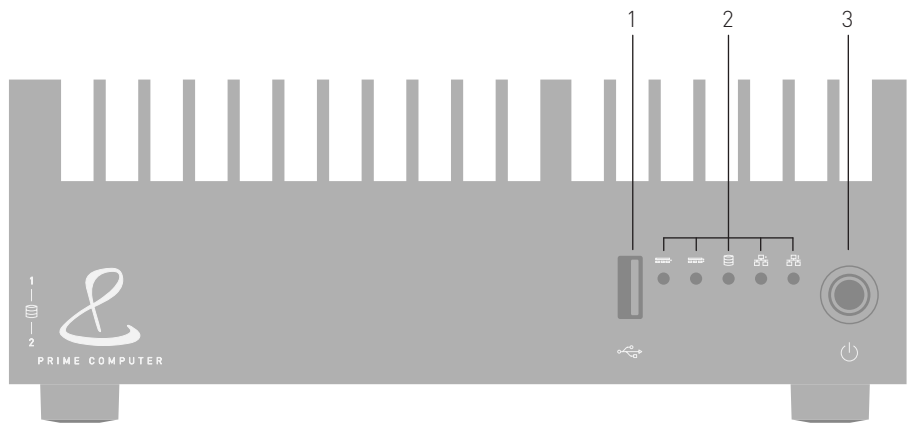

Kurzanleitung PrimeServer

Bitte lesen Sie die ganze Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme Ihres Gerätes. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.primecomputer.ch/support

Lieferumfang

- 1 PrimeServer
- 2 Netzteile
- 1 Kurzanleitung

Rechtliche Hinweise

Die Prime Computer AG haftet nicht für redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Handbuch. Auch werden inhaltliche Änderungen ohne Ankündigung ausdrücklich vorbehalten. Die Informationen in dieser Veröffentlichung werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit zur Verfügung gestellt. Insbesondere enthalten diese Informationen keinerlei zugesicherten Eigenschaften. Alle sich aus der Verwendung dieser Informationen ergebenden Risiken trägt der Benutzer. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche oder Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen abzuleiten, insbesondere nicht für Softwaredefekte, Datenverluste, sowie daraus resultierende Folgeschäden. Mit dem Kauf und der Annahme der Lieferung, haben Sie bereits die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) akzeptiert.

Betriebssicherheit und Warnhinweise

Bitte befolgen Sie die Warnhinweise, um einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung Ihres Servers zu gewährleisten. Für Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung entstehen, wird jegliche Haftung abgelehnt. Der Verwendungszweck ist hierbei ausdrücklich einzuhalten.





Wartungs- und Reparaturhinweise

Es befinden sich keine zu wartenden oder zu reinigenden Teile innerhalb des Gerätes. Bei Ausfall das Gerät nicht selbst reparieren, da ansonsten die Garantie erlischt. Bei Fragen oder Problemen kontaktieren Sie bitte unser Support-Center.

www.primecomputer.ch/support


© Copyright 2018 by Prime Computer AG

Allgemeine Hinweise


-  Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe
-  Nicht im Hausmüll entsorgen
-  Entspricht den europäischen Rechtsnormen
-  Vorsicht, die Oberfläche wird heiss (bis 60°C/140°F)

Bedienungsanleitung: Erste Schritte


- 1 Monitor anschliessen
- 2 Netzkabel verbinden
- 3 Maus, Tastatur und weiteres Zubehör verbinden
- 4 Mitgelieferte Netzteile zuerst an das Gerät, dann an die Steckdose anschliessen
- 5 Ein/Aus-Taste drücken
- 6 Registrieren Sie ihr Gerät unter:
www.primecomputer.ch/registration
Garantie OHNE Registration: 2 Jahre
Garantie MIT Registration: 5 Jahre




Gerät nicht verwenden wenn das Netzkabel oder die daran angebrachten Stecker angeschmort oder beschädigt sind.



Netzkabel und andere Kabel nicht einklemmen.




Gerät nicht verwenden wenn Flüssigkeiten hineingelaufen sind. Gerät nicht unter fließendem Wasser halten oder in Wasser tauchen.




Gerät nicht selbst reparieren. Öffnen Sie niemals selbst das Gehäuse des Servers und betreiben Sie niemals den Server bei geöffnetem Gehäuse.



Aufgrund der passiven Kühlung kann das Gerät je nach Umgebungstemperatur und Auslastung an der Oberfläche heiss werden. Dies ist normal und beeinträchtigt die Funktionsweise und Leistung nicht.



Umgebungstemperatur für stabilen Betrieb: 0°C/32°F bis 35°C/95°F.



Gerät während dem Betrieb nicht abdecken.



Ausgediente Geräte und Verpackung fachgerecht entsorgen lassen oder zum Recycling an unser Support-Center zurückschicken.

Weiterführende Informationen finden Sie unter: www.primecomputer.ch